



Руководство по эксплуатации



Модель FR205, FR305, FR405, FR605(S)

RUS
Содержание

Внимание
Распаковка и установка
Подключение к электросети
Запуск
Контрольная панель
Размораживание
Техобслуживание
Устранение неполадок
Утилизация

Внимание

1. Перед использованием ларя, необходимо прочитать инструкцию.
2. Пользователь несёт ответственность за использование ларя в соответствии с инструкциями.
3. В случае неполадок свяжитесь с дилером.
4. Ларь должен быть расположен в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
5. Не допускается установка изделия вблизи источников теплового излучения, т.е. плит, батарей отопления и т.п., а также в местах действия прямых солнечных лучей.
6. Обратите внимание на то, что любой электрический аппарат может быть опасным.
7. Нельзя использовать для хранения взрывоопасных веществ, таких как, например газ, бензин и т.п.
8. В конструкции изделия не использованы асбест или СЕС.
9. Компрессорное масло не содержит РСВ.

Распаковка и установка

Ларь поставляется в упаковке и на деревянных паллетах. Снимите ларь с паллет и освободите от упаковки.

Подключение к электросети

Ларь должен быть подключён к питающей электрической сети 220-240 V/50HZ. Розетка должна находиться в легкодоступном месте. Подключение к электросети допускается только через стационарную розетку или удлинитель с заземляющим проводом.


Запуск

Перед использованием ларь рекомендуется почистить, см. раздел Техобслуживание.

Внимание!

Если при перевозке ларь находился в лежачем состоянии, подождите 2 часа до того как включать его в электросеть.

Контрольная панель

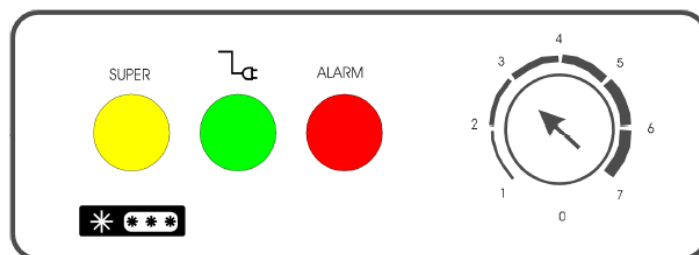

Термостат настраивается по шкале от 1 до 7, что равнозначно температуре от -15 до -25°C. Оптимальный настрой является при расположении стрелки на 3 или 4. Система охлаждения отключается при расположении стрелки на 0.

При подключении всегда должна светиться зеленая лампа.

Красная лампа загорается при температуре -12°C или выше.

Причины повышения температуры:

1. ларь длительное время находился открытым.
2. недавно был заполнен теплыми/горячими продуктами.
3. нарушения в системе охлаждения.

Загорание желтой лампы означает, что подключается Супер охлаждение, изза чего термостат отключается, и система охлаждения работает непрерывно. Это используется для одновременного замораживания большого кол-ва продуктов.

Супер охлаждение

За 24 часа до замораживания большого кол-ва продуктов, рекомендуется включить кнопку Супер. Расположите продукты как можно компактнее, это поможет сократить время заморозки. Температура морозильника восстановится в течение 24 часов, после чего можно замораживать следующую партию продуктов. Не забудьте отключить кнопку Супер после заморозки, иначе компрессор будет работать беспрерывно, используя большое кол-во энергии!

Внимание! Не превышайте указанные внизу данные охлаждаемого объема:

Модель	Охлаждаемый объем, кг/24ч
FR205	13,0
FR305	18,0
FR405	25,0
FR505	28,0
FR605	39,0

Размораживание


Советуем размораживать ларь раз в три месяца или если толщина льда превышает 5 мм.

НЕЛЬЗЯ использовать металлические или острые инструменты для снятия льда, это может повредить внутреннюю поверхность ларя.

1. отключите ларь от сети.
2. освободите от продуктов.
3. оставьте крышку открытой.
4. используйте пластиковый прибор для снятия льда.
5. снимите пробку из отверстия для стекания воды, расположенного на задней части панели и расположите посуду под отверстием.
6. промойте ларь водой с легким раствором мыла и насухо протерите.
7. подключите ларь к сети.

Замок

Замок расположен на ручке ларя.

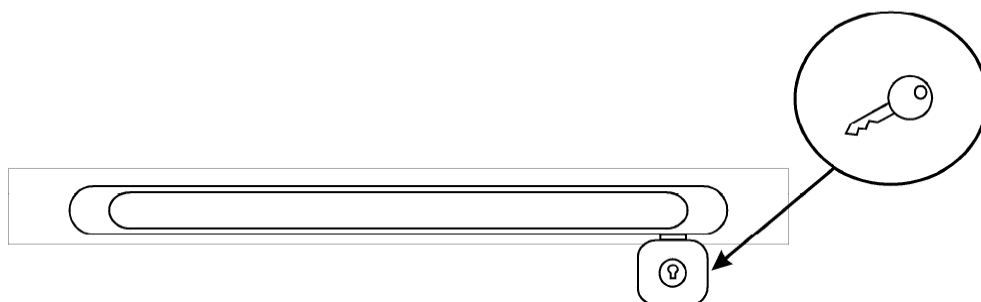

Техобслуживание

Отключите ларь от сети.

Ларь необходимо регулярно чистить. Мойка изделия производится теплой водой с небольшим количеством мыльного средства. После чего ларь промыть чистой водой и просушить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлорсодержащие моющие средства или другие едкие средства.

Чистка конденсатора производится при помощи пылесоса и жесткой щетки.

Избегайте попадания воды в компрессорный отдел, т.к. это может привести к замыканию и повреждению электрических деталей шкафа.

Устранение неполадок

При неполадках в холодильной системе проверьте, вставлена ли вилка в розетку и подключена ли розетка, а также, нет ли неполадков в сети.

Если причину неисправности невозможно выяснить, обратитесь к дилеру.

Обращаясь к дилеру, назовите модель холодильника, серийный номер и номер изделия. Эти данные указаны на заводской табличке с правой стороны на внутренней панели шкафа.

Утилизация

Если срок эксплуатации изделия подошёл к концу, его следует утилизировать без нанесения вреда окружающей среде.

Следует принимать во внимание существующие правила утилизации. Помимо этого могут существовать определённые законодательные требования по утилизации, которым тоже необходимо следовать.

