


**Beckers**

---

**СЛАЙСЕР**  
**Моделі 22Gs - 25GS - 275/S**  
**Моделі E 195 - ES 220 - ES 250 - ES 275 - ES 300**

COSTRUITA  
INTERAMENTE IN ITALIA

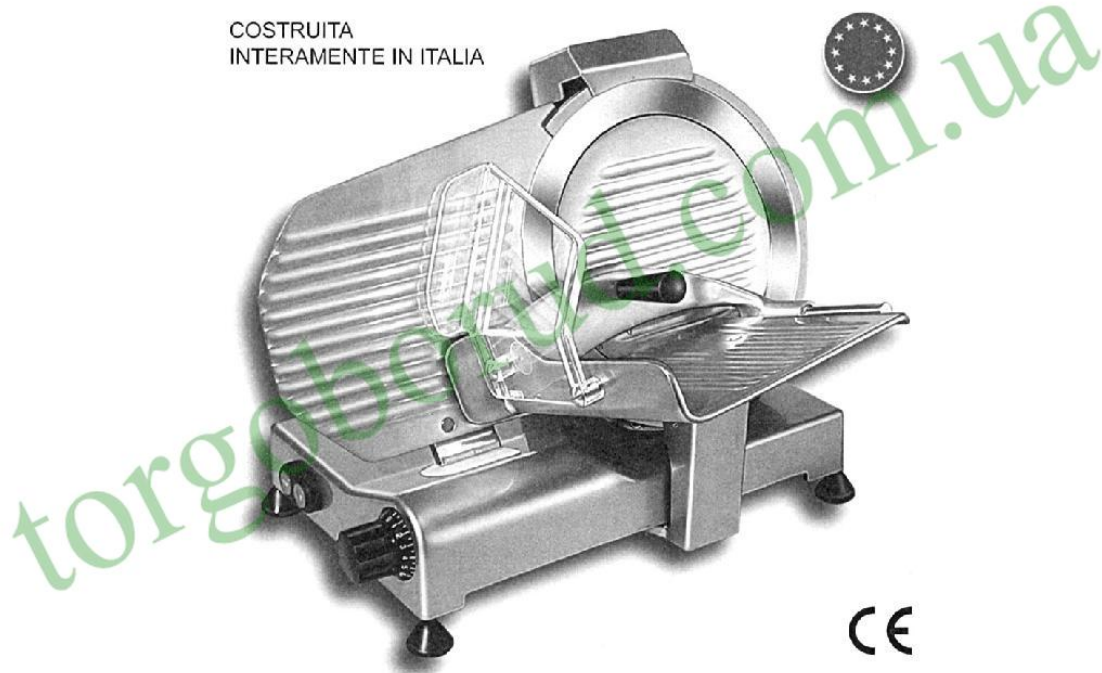

**Инструкция по эксплуатации**

Производитель не берет на себя ответственность за товар в случае его неправильного использования.

Не используйте слайсер для замороженных продуктов, мяса с костями и непищевых предметов.

Периодически проверяйте состояние кабеля; если кабель поврежден, его необходимо заменить.

При очистке слайсера не погружайте его в воду.

Не используйте удлинители. Не тяните за кабель, когда ходите отключить слайсер.

Не используйте оборудование мокрыми руками и когда вы без обуви.

Несмотря на то, что слайсер оборудован защитными устройствами, не держите руки близко к лезвию и движущимся частям.

Во время обслуживания и чистки прибора необходимо учитывать остающийся риск, так как защитные устройства сняты.

Перед обслуживанием прибора отключите его из розетки и поставьте рычаг на позицию 0.

Извлекайте периодически защитное устройство для ножа, раскрутите шуруп (в центре защитного устройства), затем очистите лезвие и внутреннюю сторону защиты спиртом.

**Предупреждение:** эта операция должна осуществляться с особой осторожностью, так как она касается режущего предмета.


Не используйте слайсер после того как лезвие было заточено много раз и его ширина стала на 8 мм меньше.

Прибор и все его части должны быть очищены тканью используя нейтральные моющие средства.

Используйте ткань для высушивания прибора.

Когда движущийся поднос двигается с трудностью, приподнимите слайсер и положите его на бок.

Осторожно очистите цилиндрические движущиеся ролики и смажьте их вазелином или машинным маслом. Мы рекомендуем не превышать продолжительность использования слайсера больше 15 минут, чтобы не допускать перегрев мотора. Использование прибора может быть возобновлено после короткой паузы около 15 минут.

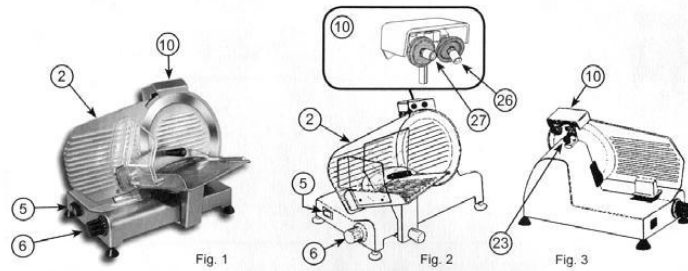

**Заточка лезвия** (эту операцию необходимо выполнять, когда лезвие становится тупым)

- Выньте вилку из розетки
- Убедитесь, что регулятор стоит в положении “0”
- Осторожно очистите ту часть лезвия, которая должна быть заточена. Вставьте вилку в розетку
- Ослабьте зажим (23) на точило
- Установите точило (10), повернув его на 180°, чтобы оба режущих колеса были в рабочем положении (См. рис 2)
- Опускайте точило до тех пор, пока оно не зафиксируется.
- Закрепите точило с помощью зажима (23)
- Нажмите кнопку on/off (5) и кнопку (26)
- Точите лезвие в течение, примерно, одной минуты,
- Посмотрите на лезвие и проверьте, есть ли на кромке неровности.
- Если да, то включите мотор и аккуратно нажмите кнопку (27) на около 3 секунды, чтобы удалить неровности которые появились при заточке.
- После заточки, верните точило (10) в первоначальное положение, очистите кромку лезвия спиртом
- После нескольких операций по заточке удалите стружку с помощью алкоголя и щетки.

### Параметры сети

Прежде чем подключать устройство, убедитесь, что параметры сети соответствуют указанным на слайсере.

## **Инструкция по эксплуатации**

- Распаковав аппарат, установите его так, чтобы выключатель находился перед оператором.
- С помощью ручки регулятора установите нужную толщину нарезки.
- Включите аппарат.
- Положите продукты, которые нужно нарезать на лоток для подачи продуктов, подайте лоток на нож.
- Закончив нарезку, поверните регулятор назад в положение “0”.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 месяцев) при предъявлении Покупателем документов подтверждающих покупку товара. Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к качеству не принимаются. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

- наличия механических повреждений;
- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
- выполнения ремонта сторонними организациями

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми документами в сервисный центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не распространяется на устройства, вышедшие из строя в результате;

- случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями;
- повреждений, вызванных проникновением в аппарат насекомых, влаги или агрессивных средств;
- нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции;
- неправильного подключения к электросети.

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, загрузки, разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и любые другие сменные элементы, имеющие естественный период работоспособности. *Завод - производитель не принимает претензий, если в течение гарантийного срока не проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, не имеющими на это соответственного разрешения.*