

Ceado think strong, work better

Ледокрошитель
V90
V100
G30





Инструкция по эксплуатации

Составные части V90 (рис. 1)

1. Корпус
2. Чаша
3. Крышка
4. Крышка
5. Магнитный датчик
6. Предохранительная трубка
7. Вкл/Выкл
8. Носик



Составные части V100 (рис. 2)

1. Корпус
2. Лоток
3. Контейнер
4. Крышка
5. Магнитный датчик
6. Вкл/Выкл
7. Индикатор

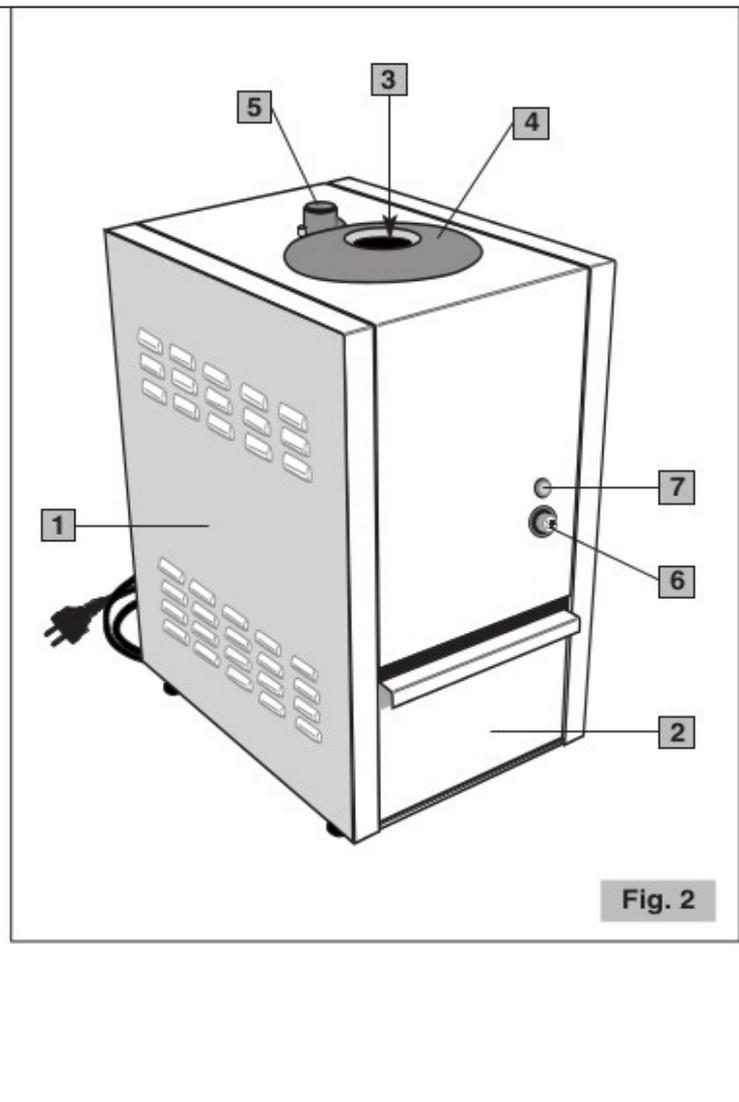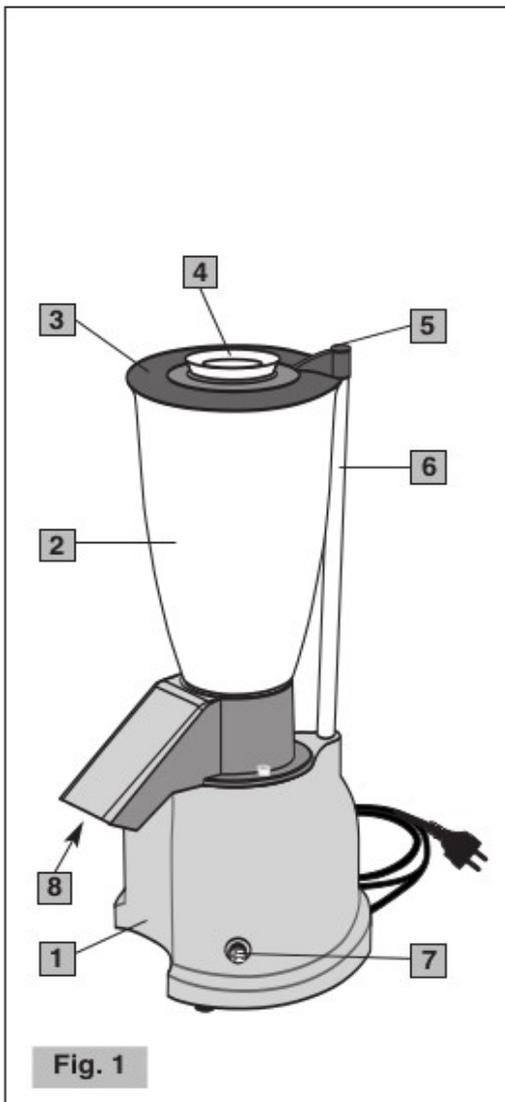

Составные части автоматического ледокошителя G30 (рис. 3-4)

1. Корпус
2. Входное отверстие
3. Рычаг с микропереключателем
4. Чаша
5. Вкл/Выкл
6. Крышка
7. Нож
8. Решетка
9. Место для чаши
10. Носик

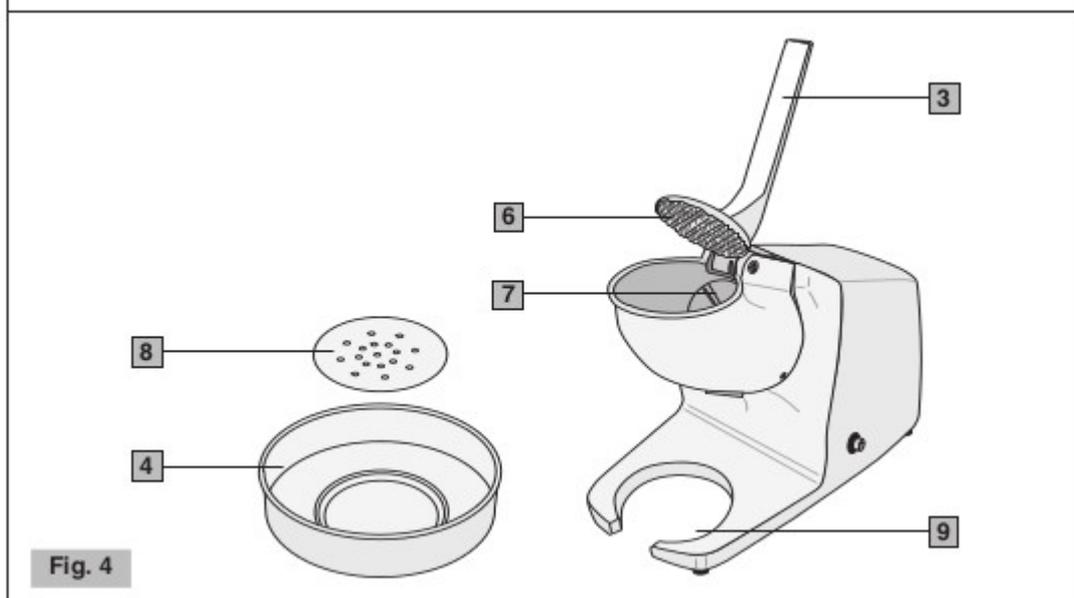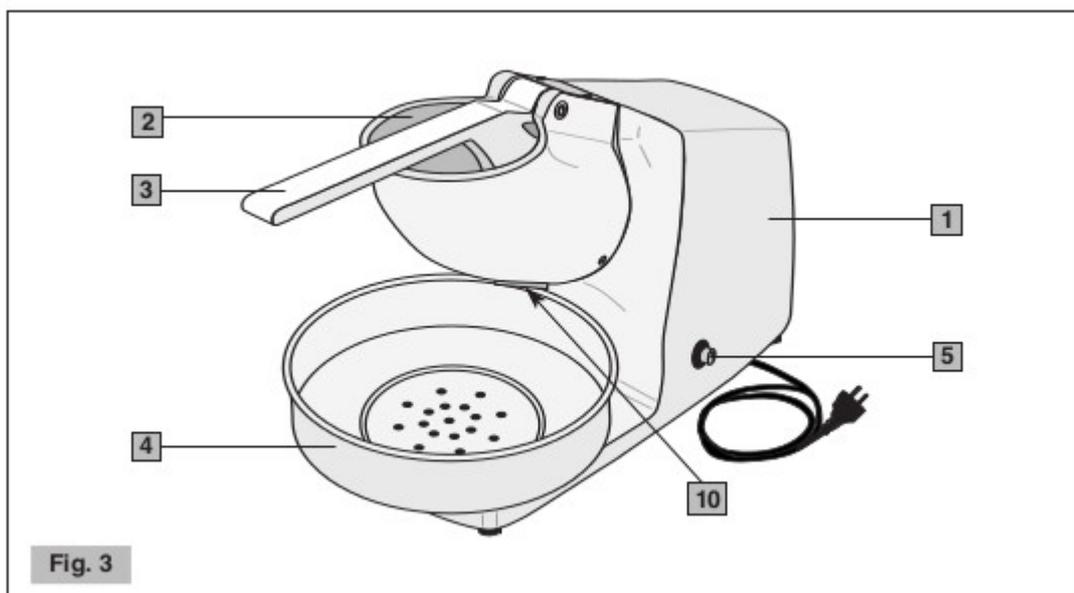

Общие сведения

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.
2. Установка и обслуживание должны проводиться только квалифицированным персоналом.
3. Данный прибор предназначен для профессионального использования, и поэтому его следует использовать только квалифицированному персоналу.
4. Не позволяйте детям подходить к оборудованию.
5. Никогда не используйте прибор для целей, кроме тех, для которых он предназначен. Любое другое использование опасно для жизни.
6. Соблюдайте безопасные условия работы: не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не используйте оборудование на открытом воздухе.
7. Сохраняйте упаковку для возможного использования в будущем. Это является наиболее подходящей защитой от повреждения во время транспортировки.
8. В случае пожара используйте огнетушители с CO₂. Не используйте воду или порошковые огнетушители.
9. **Никогда** не ставьте прибор в воду!
10. Не разбирайте прибор и не пытайтесь проводить ремонтные работы внутри него.
11. Всегда отключайте устройство перед началом работ по обслуживанию или очисткой, или если не используете.
12. Никогда не тяните прибор за шнур когда перемещаете его. Никогда не отключайте его, потянув за шнур.
13. **Если шнур поврежден он должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.**
14. **ВНИМАНИЕ:** никогда не помещайте металлические предметы или другие жесткие материалы в емкость, так как это опасно и может привести к травме.
15. Не используйте прибор если он поврежден или имеет незакрепленные детали. Немедленно свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
16. Соблюдайте правила личной безопасности во время работы.
17. Прибор оснащен предохранительным устройством для предотвращения любого контакта с движущимися частями.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножи очень острые. Обращаться с осторожностью!

Установка

Придерживайтесь рекомендаций по безопасности, указанных выше и далее при установке оборудования.

1. Убедитесь, что напряжение в сети, соответствует напряжению, указанному на табличке и что электрическая система заземлена и оснащена выключателем.
2. Установите прибор в сухом, защищенном месте, вдали от водяных брызг, источников тепла, открытого огня и легковоспламеняющихся веществ.
3. Установите прибор на ровную, горизонтальную, устойчивую поверхность, где он будет стоять устойчиво. Убедитесь, что переключатель на приборе находится в положении "OFF" и подключите его к розетке, защищенной выключателем (MCB) или предохранителями. **НИКОГДА не используйте тройники и переходники.**
4. Вытяните кабель питания на полную длину. Не позволяйте ему проходить через острые края или горячие поверхности. Не разливайте масло на оборудовании. Следите чтобы кабель питания не находился под оборудованием.


Использование

Модель V90 и V100


1. Убедитесь, что переключатель находится в положении "OFF".
2. В модели V90, поместите пустой контейнер под носик.
3. Поместите кубики льда в контейнер.
4. В модели V90, установите крышку на контейнере таким образом, чтобы магнитный датчик находился в контакте с концом рычага безопасности (рис. 5).
На модели V100, установите крышку так, чтобы магнитный датчик находился между двумя винтами (рис. 6).

Не снимайте защитное устройство и не используйте прибор без крышки. Это может привести к травмам и / или повреждению прибора.

5. Запустите двигатель, повернув переключатель в положение "ON". Запустите прибор на время, необходимое для раскола льда в контейнере (достаточно около 30 секунд чтобы обработать полный контейнер).

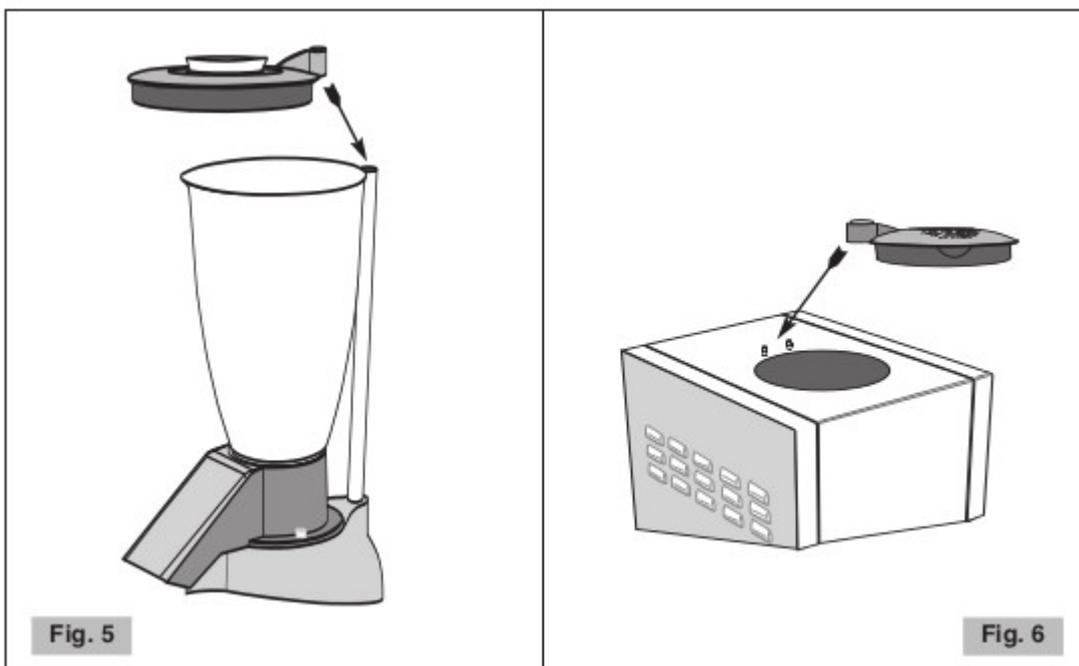

6. Выключите двигатель, повернув переключатель в положение "OFF".
Примечание: Всегда ждите полной остановки двигателя, прежде чем снимать крышку.
7. Модель V100: если устройство не включается с помощью переключателя, переустановите лоток и попробуйте запустить двигатель снова.

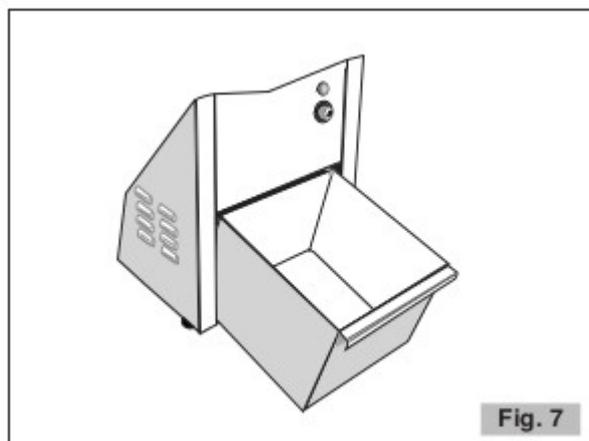


Модель G30

1. Приготовьте контейнер с кубиками льда, которые вы будете измельчать.
2. Установите чашу под носик.
3. Поднимите рычаг, насыпьте кубики льда во входное отверстие.
4. Запустите прибор, нажав ON.
5. Опускайте и слегка нажимайте на рычаг, не применяя силы.
6. Повторяйте процедуру пока все кубики льда не закончатся.
7. После использования остановите двигатель, повернув переключатель в положение "OFF".

Примечание: Рычаг с прижимной крышкой оснащен защитным микропереключателем, который останавливает двигатель, когда рычаг поднимается (рис. 8). В связи с этим, когда вы будете насыпать новую порцию кубиков, рычаг будет останавливать двигатель без отключения прибора. Когда рычаг снова опускается — оборудование начинает работать.

Не снимайте защитное устройство. Это может привести к травмам и / или повреждению прибора.

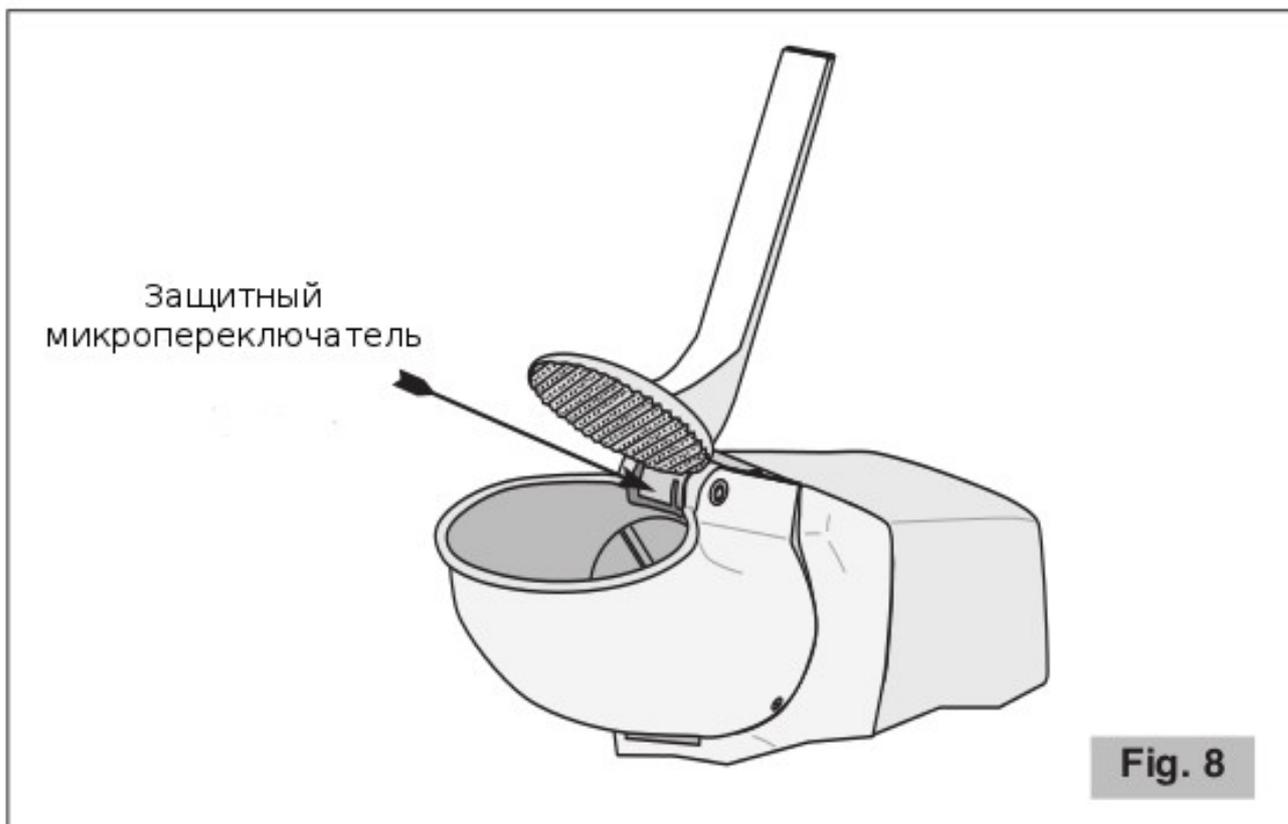

Чистка и техническое обслуживание

Поддерживая прибор в чистоте и в рабочем состоянии вы можете улучшить качество его работы и гарантировать длительный срок службы устройства.

Перед очисткой выключите прибор и отсоедините вилку от розетки. Протрите чистой губкой, смоченной водой. Затем протрите сухой губкой.

В моделях V90 и V100: Не подвергайте крышку температуре выше 60 °С. Это может повредить магнитный датчик.

Никогда не помещайте корпус под проточной водой и никогда не погружайте прибор в воду.

Устранение неполадок

В случае неисправности прибора или если вы подозреваете, что произошла поломка после падения - сразу отключите прибор.

Если вы не находите решение проблемы в таблице ниже, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Только квалифицированные специалисты могут ремонтировать прибор.

Производитель не несет ответственности за ущерб, который произошел во время ремонта, выполняющегося несанкционированным персоналом. В этих случаях гарантия не распространяется.

Проблема	Решение
Оборудование не включается	<p>Убедитесь что оно подключено к сети.</p> <p>Убедитесь что переключатель в позиции «ВКЛ».</p> <p>Убедитесь что магнитный датчик в крышке правильно закреплен.</p> <p>Убедитесь что лоток правильно установлен.</p> <p>Если проблема возникает после длительного интенсивного использования двигатель может быть заблокирован! Подождите не менее 20 минут и попробуйте снова. Время ожидания может быть уменьшено, поставив прибор в прохладном месте.</p> <p>Если проблема возникает после перегрузки, выключатель на двигателе может быть отключен! Нажмите кнопку на задней стороне оборудования (не стандартное оборудование на всех моделях).</p>

УТИЛИЗАЦИЯ

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Применяется в странах ЕС и других странах с отдельной системой сбора)

Этот продукт был изготовлен из высококачественных деталей и материалов, которые могут быть использованы повторно.

Поэтому не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором в конце срока службы. Сдайте его в пункт для дальнейшей утилизации. Об этом свидетельствует символ, указанный выше.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным органом власти для получения информации о точное местоположении пункта сбора.



ГАРАНТИЯ

Этот продукт был изготовлен по самым высоким стандартам качества.

Пожалуйста, сохраните любую квитанцию, которая подтвердит вашу покупку. В течение гарантийного срока, этот продукт может быть либо отремонтирован либо заменен на заводе-изготовителе по усмотрению без каких-либо дополнительных затрат. Если продукт нуждается в обслуживании или ремонте в течение гарантийного срока, обратитесь к продавцу для получения рекомендаций. Продукт должен быть отправлен на ремонт в оригинальной упаковке или в другой подходящей упаковке.

Гарантия не распространяется в случае пренебрежения вышеперечисленными правилами, в случае неправильного использования или несанкционированного ремонта.

Гарантия не распространяется на детали, подверженные износу, вызванному обычным пользованием, например: нож, чаша, крепежи, лампочки, выключатели и т. п. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами или несчастными случаями.

Гарантия ограничивается стоимостью ремонта или замены изделия или его дефектных частей, или суммой, эквивалентной цене, заплаченной за его покупку.

Эта гарантия является дополнением к инструкции и не влияет на Ваши законные права. Производитель не несет ответственности и гарантия аннулируется, в случае несоблюдения данной инструкции и технических стандартов безопасности в стране, где используется прибор.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в оборудование без предупреждений.